



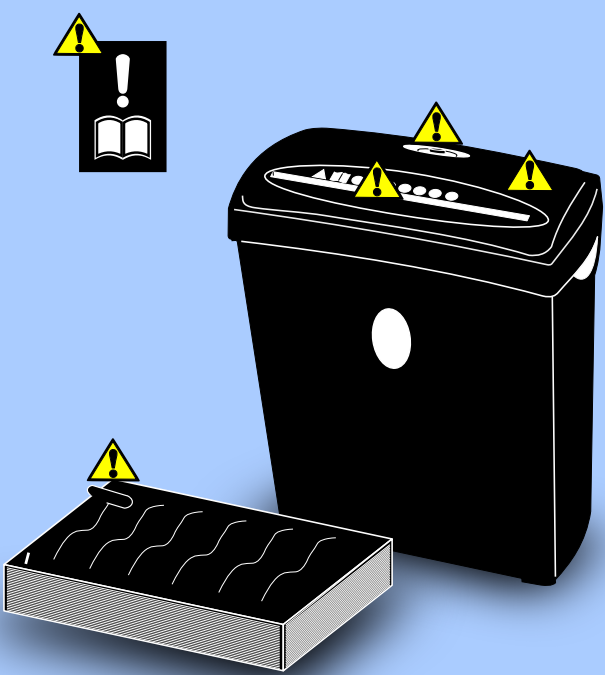

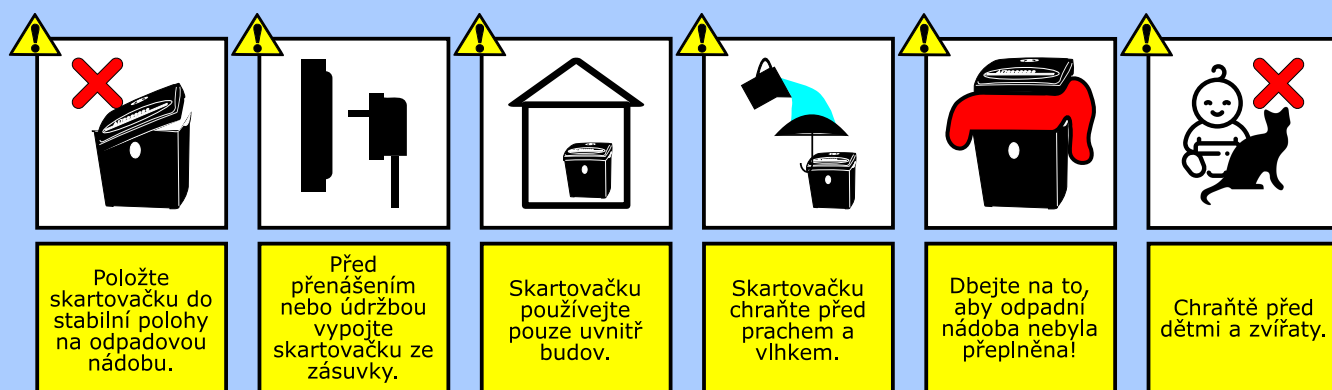



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

SKARTOVAČKA

- 
- 1 Před použitím skartovačky se seznámte s návodem a používejte ji v souladu s ním.
 - 2 Před použitím skartovačky proveďte vizuální kontrolu.
 - 3 Volné části oděvu, např. kravaty, šperky, vlasy, šátky a jiné drobné předměty mějte v bezpečné vzdálenosti od vstupního otvoru.
 - 4 Před skartováním papíru odstraňte kancelářské sponky a kovové sešívací sponky.
 - 5 Skartujte vždy pouze jeden druh materiálu.
 - 6 Kontrolujte správný chod stroje. Při zjištění závady ihned odpojte.
 - 7 Neskartujte jednorázově více listů, než je dovoleno.
 - 8 Odpadovou nádobu pravidelně vyprazdňujte.
 - 9 Pravidelně mazejte řezné nože olejem na skartovací stroje.
 - 10 Skartovačku používejte max. 2 minuty, poté přerušte používání na dobu určenou návodem.



-  Nepoužívejte skartovačku k jiným účelům, než je určeno v návodu.
-  Nepoužívejte poškozenou skartovačku, popřípadě je-li poškozena její část.
-  Nedotýkejte se rukou otvoru skartovačky ani jeho nejbližšího okolí a řezných nožů.
-  Neskartujte současně kreditní karty, CD, DVD a papír, není-li v návodu uvedeno jinak.
-  Nepokládejte skartovačku do blízkosti hřejivých a ventilačních zařízení.
-  Nepoužívejte skartovačku v blízkosti hořlavých kapalin a plynů.