

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

TLAKOVÁ NÁDOBA STABILNÍ

1 Obsluhovat kompresor mohou pouze odborně a zdravotně způsobilé osoby.

2 Seznamte se s návodem k obsluze a údržbě a používejte TNS v souladu s ním.

3 Udržujte vždy volný přístup ke všem částem TNS (ke štítku, armaturám, tlakoměru, přetlakovému ventilu).

4 TNS používejte za účelem a v rozsahu dle pracovních parametrů, jež jsou uvedeny v průvodní technické dokumentaci.

5 Při obsluze, kontrolách a údržbě používejte OOPP stanovené návodem a zaměstnavatelem (běžné OOPP i pro práci ve výšce).

Revize, kontroly a zkoušky nádoby

- Výchozí revize – u nádob nových nebo rekonstruovaných před uvedením do provozu.
- Provozní revize (revize za provozu) – do 2 týdnů po uvedení do provozu, další 1 x za rok.
- Vnitřní revize – 1 x za 5 let.
- Zkouška těsnosti – po každé vnitřní revizi.
- Tlaková zkouška – 1 x za 9 let.


6 Před uvedením do provozu se přesvědčte o podmínkách pracovního prostoru TNS (únosných základech nebo podlahách).

7 Udržujte TNS, její výstroj, prostor okolo nádoby a osvětlení v pořádku a čistotě, čištění nádoby provádějte podle návodu.


8 Pravidelně provádějte odkalení nádoby, jestliže není v rozvodu tlakového vzduchu sušička.

9 Při nestandardním chování TNS (změna tlaku, teploty, nefunkční výstroj apod.) ji ihned odstavte z provozu.


10 Provádějte pravidelné zápisy do provozního deníku o kontrolách, revizích, zkouškách a opravách.

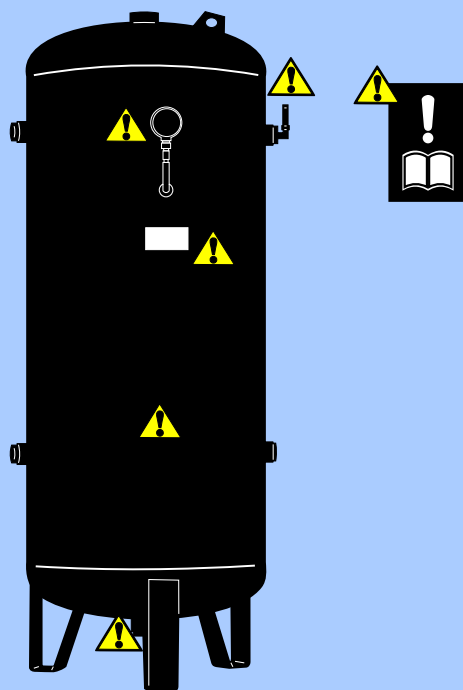


Při obsluze a údržbě používejte jen bezpečné pracovní postupy.

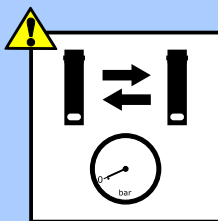


Výměnu výstroje provádějte vždy jen při 0 tlaku.

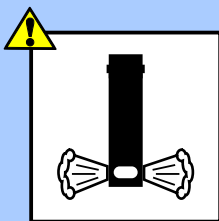


1x za měsíc vyzkoušejte funkci přetlakového ventilu.

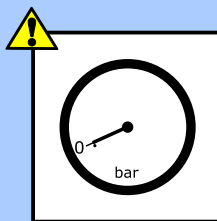

1x za 3 měsíce vynulujte manometr.

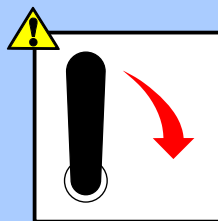

Uzávěry otvírejte/ zavírejte pomalu (předcházení rázům).

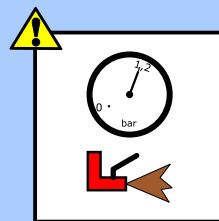

Odkalování provádějte vždy při pracovním přetlaku.

- Nevýrazujte nebo nepřenastavujte bezpečnostní výstroj TNS.
- Nepoužívejte TNS, je-li poškozená nebo je poškozena její část.
- Nepoužívejte pro zvýšení místa práce nevhodná zařízení (židle, kbelíky, palety apod.)
- TNS neopravujte a nezasahujte do elektročástí.
- Nevylézejte po částech TNS a nezavěšujte na ně předměty.
- Nepřibližujte části těla do prostoru úniku média nebo kalu při zkouškách a údržbě TNS.