
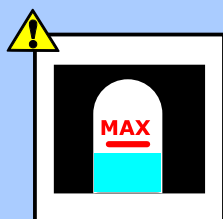



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

RYCHLOVARNÁ KONVICE


- 1 Seznamte se s návodem k obsluze a údržbě a používejte v souladu s ním.
- 2 Konvice je určena **POUZE k vaření vody.**
- 3 Základnu konvice a konvici vždy postavte na suchou, rovnou a stabilní podložku.
- 4 Nenechávejte síťový kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní plochy.
- 5 Voda v konvici musí vždy alespoň zakrývat dno, aby nedošlo k vyvaření veškeré vody.
- 6 Dbejte na to, aby síťový kabel, základna ani konvice nepřišly do styku s horkými povrchy.
- 7 Konvici vždy zvedejte za rukojeť.
- 8 Pravidelně odstraňujte vodní kámen.
- 9 Po použití vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
- 10 Nenaklánějte se nad hubičku konvice nebo nad ni nevkládejte ruce, pára vás může popálit!

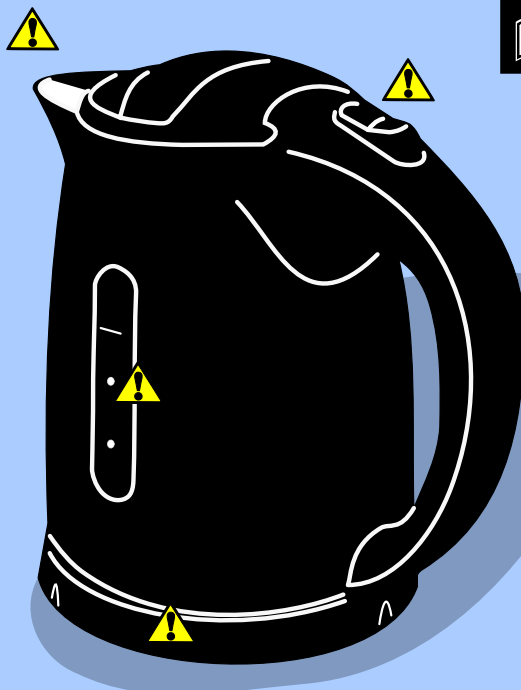


Konvici nikdy neplňte nad označení maximální hladiny.

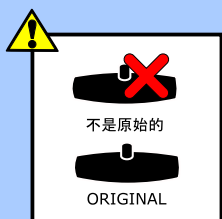


Konvici používejte výhradně s originální základnou.

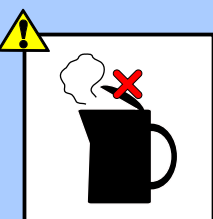

Během ohřevu vody neotevírejte víko konvice.

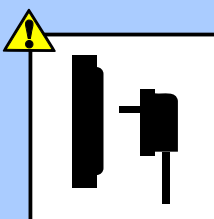

Konvice se smí čistit pouze po odpojení od zdroje energie.

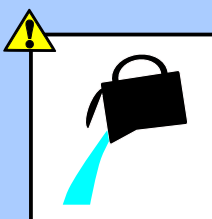

Po použití vylijte všechnu vodu.



Nedotýkejte se těla konvice po uvaření vody.

-  Nikdy neodstraňujte víko konvice nebo nevyřazujte ochranu vaření bez vody.
-  Nepoužívejte poškozenou konvici.
-  Netahejte za napájecí kabel základny.
-  Konvici ani její základnu nesmíte ponořit do vody ani do jiné kapaliny.
-  Nepoužívejte ji k ohřívání jiných tekutin, například polévek, nebo potravin v nádobách.
-  Neponechávejte ruku na konvici za chodu.
-  Vodu v konvici neohřívajte na plynovém hořáku nebo sklokeramické varné desce.
-  Nezapínejte prázdnou konvici nebo s hladinou vody pod ryskou minimálního množství.