



# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## SROVNÁVACÍ FRÉZKA


- 1 Před použitím stroje se seznámte s návodem a používejte jej v souladu s ním.
- 2 Před použitím stroje proveďte vizuální kontrolu stroje a funkční zkoušku bezpečnostních zařízení.
- 3 Při obsluze stroje používejte OOPP stanovená návodem a zaměstnavatelem.
- 4 Vždy používejte odsávání, zapínejte jej zároveň se strojem.
- 5 Materiál větších rozměrů zajistěte válečkovými podpěrami proti pádu.

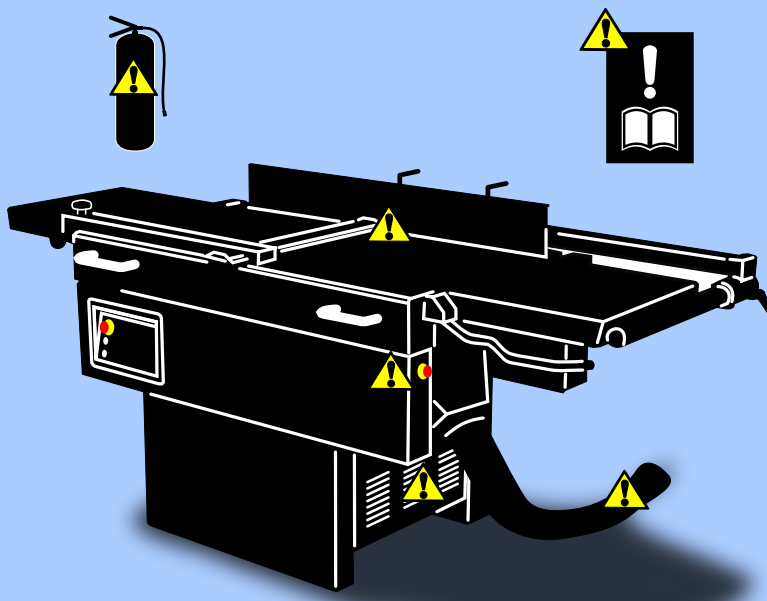


- 6 Dodržujte technické parametry stroje.
- 7 Hoblovací válec po opotřebení nebo poškození vyměňte.
- 8 Musíte-li opustit stroj, vypněte jej pomocí hlavního vypínače.
- 9 Stroj mějte po celou dobu chodu pod dozorem.
- 10 Při neobvyklém chování, poruše nebo narušení kvality výroby ihned zastavte chod stroje.
- 11 Provádějte pravidelnou údržbu stroje.

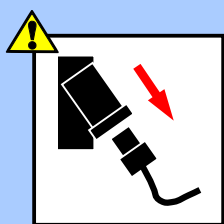


Před údržbou odpojte stroj od elektrické sítě.

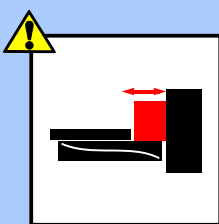


Kryt hoblovacího válce nastavte dle obrobku.

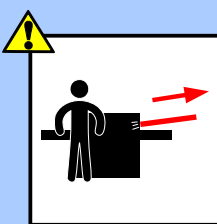


Obsluha musí stát vždy stranou od vodící plochy.

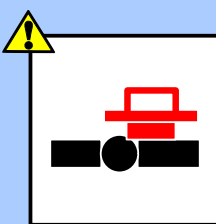



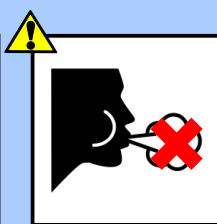



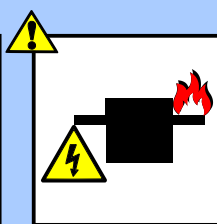

Pro vedení materiálu menších rozměrů použijte přípravek.



K čištění stroje nepoužívejte ústa.



Udržujte pracoviště i stroj v čistotě.

-  Neobsluhujte stroj pod vlivem alkoholu, drog nebo tlumících léků.
-  Nenoste při obsluze stroje volné oděvy, šperky, šátky a zajistěte nazad volné dlouhé vlasy.
-  Nepoužívejte poškozený stroj, popř. bez ochranných krytů.
-  Nepoužívejte zdeformované, prasklé nebo tupé hoblovací válce / nože.
-  Neobrábějte jiný materiál, než je uvedeno v návodu výrobce.
-  Nezasahujte končetinami do ohrožených prostorů stroje za chodu, např. do blízkosti hoblovacího válce.
-  Na stroj neodkládejte jiný, než obráběný materiál, či jiné předměty.
-  Na stroj nevylézejte.