


# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## NAKLÁDACÍ JEŘÁB

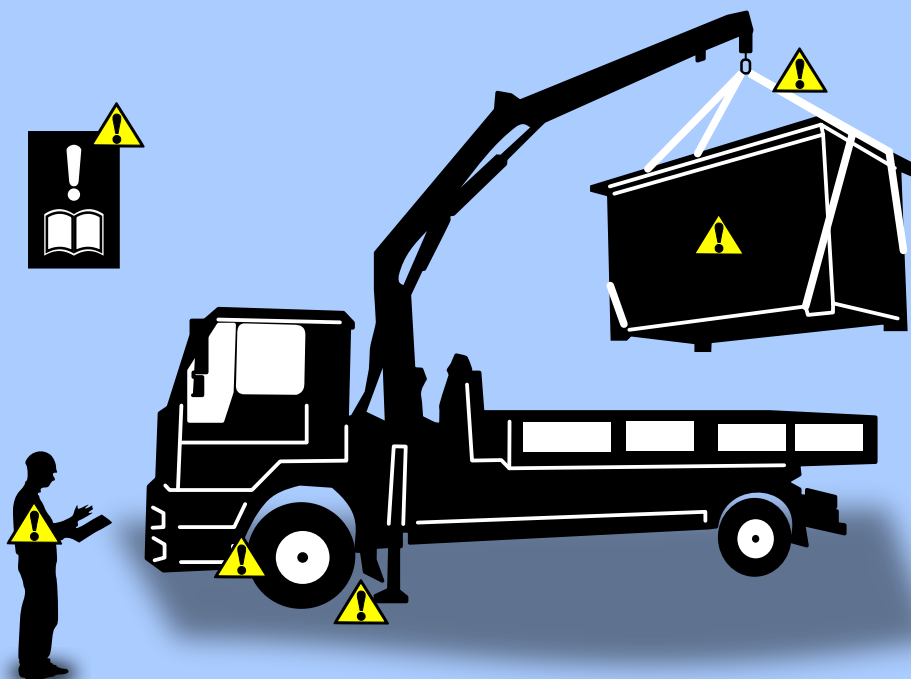

**1** Obsluhu nákladacího jeřábu a vázaní břemen může provádět pouze kompetentní osoba.

**2** Seznamte se návodem výrobce nákladacího jeřábu, příslušenstvím pro zdvihání a systémem bezpečné práce a dodržujte je.

**3** Před zahájením obsluhy proveďte denní inspekci nákladacího jeřábu.

**4** Používejte pouze nepoškozený nákladací jeřáb a vázací, závěsné nebo uchopovací prostředky.

**5** Při obsluze nákladacího jeřábu používejte stanovená OOPP.

**6** Před zahájením manipulace s břemenem si zajistěte volný výhled na ohrožený prostor a zajištěte jej proti vstupu.

**7** Při zjištění nedostatků na jeřábu nebo vázacích, závěsných a uchopovacích prostředků přerušete manipulaci.

**8** Při obsluze nákladacího jeřábu neprovádějte zakázané manipulace.

**9** Provádějte pravidelnou údržbu a udržujte jeřáb v pořádku a čistotě.

**10** Po ukončení manipulace odvažte břemeno a nákladací jeřáb zajistěte tak, aby nemohlo dojít k jeho pohybu a žádná jeho část nebo příslušenství nepřečnívalo mimo obrysvozidla.


### Denní inspekce:

- 1) kontrola pracoviště
- 2) kontrola provozního deníku (závady)
- 3) vizuální prohlídka technického stavu jeřábu
- 4) funkční kontrola jeřábu a ustavení vozidla
- 5) ohlášení závad
- 6) zápis do provozního deníku


### ÚHEL ROZEVŘENÍ SOUČINITEL NOSNOSTI

0-7°	1
7-45°	0,7
45-60°	0,5
na smyčku	0,8


Nad úhel 60° je vázání břemene zakázáno.

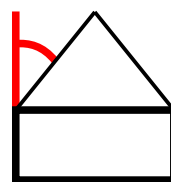


Při zakládání podpěr dbejte na stav a únosnost terénu!!!

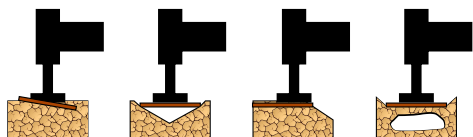


Pro zajištění stability dodržujte maximální náklon terénu nebo vozidla.

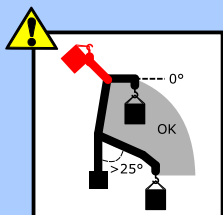


Udržujte jeřáb v optimální pracovní poloze.

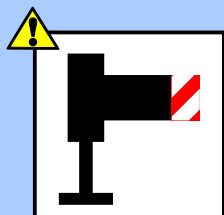


Ujistěte se, že jsou podpěry plně vysunuty.

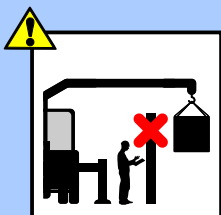


Obsluha musí mít perfektní výhled na celou oblast dosahu jeřábu.

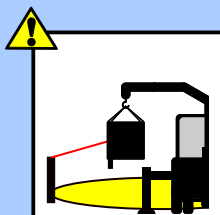

Zajistěte ohrožený prostor.

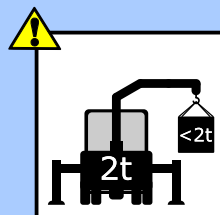

Dodržujte jmenovitou nosnost.

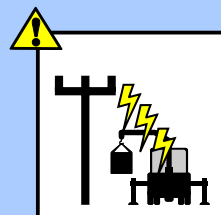

Udržujte jeřáb mimo ochranné pásmo vedení elektrického proudu.