

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

TISKÁRNA

1

Při používání dodržujte návod výrobce (připojení, obsluha, údržba).

2


Před použitím vizuálně zkontrolujte tiskárnu včetně přívodu elektrického proudu, zda nevykazuje nedostatky. Poškozenou tiskárnu nepoužívejte.

3

Na přívodní kabel elektrického proudu nepokládáte žádné předměty, chraňte jej před poškozením nebo zakopnutím.

4

Při odstraňování závad postupujte dle pokynů tiskárny nebo návodu výrobce.

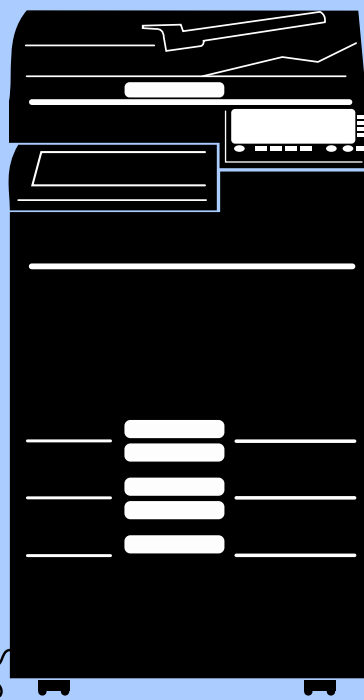

4

Vkládejte originál dokumentů pouze do podavače nebo na sklo skeneru.

5

Soustavným stikem nebo silnými údery do ovládací tisk ani skenování neuspíšíte.

6

Při skenování neopouštějte kryt otevřený. Nedívejte se do světla lampy.

7

Tonery obsahují zdraví škodlivé látky. Potřísněnou kůži a oděv důkladně očištějte vodou.

8

Nepoužívejte sešívací papír, vodivý papír (například stříbrný papír nebo papír s uhlíkovou vrstvou) nebo upravovaný teplo citlivý papír/papír pro inkoustové tiskárny, mohlo by dojít k požáru.




Použité tonery likvidujte jako nebezpečný odpad.




Tiskárnu čistěte pouze suchým hadříkem.



Větrací otvory ponechávejte volné.

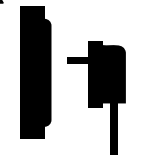

Při přemísťování tiskárnu odpojte od přívodu elektrické energie.

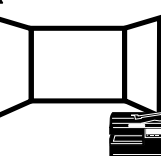

Prostor s tiskárnou dostatečně větrejte.



Nedotýkejte se horkých částí.



Nikdy se nedotýkejte elektrických kontaktů jednotky (např. zásobník toneru nebo jednotky vývojnice), elektrický výboj by mohl tiskárnu poškodit.



Neodkládejte na tiskárnu jiné předměty, např. nápoje, potraviny, kartonové bedny.



Na sklo skeneru pokládejte pouze papír nebo jiné dokumenty. Ostré kovové části předem odstraňte.



Nevkládejte prsty nebo jiné části končetin do podavače papíru.



Na tiskárnu nesedejte nebo na ni nevělejte.



Nepřipojujte tiskárnu do zásuvky vlhkýma rukama, popř. poškozenou vidlicí.



Tiskárnu nepoužívejte ke kopiím různých částí těla.



Při sklápění krytu skeneru nebo jiných krytů pod nimi neopouštějte prsty.