


# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## POJÍZDNÁ ZDVIHACÍ PRACOVNÍ PLOŠINA

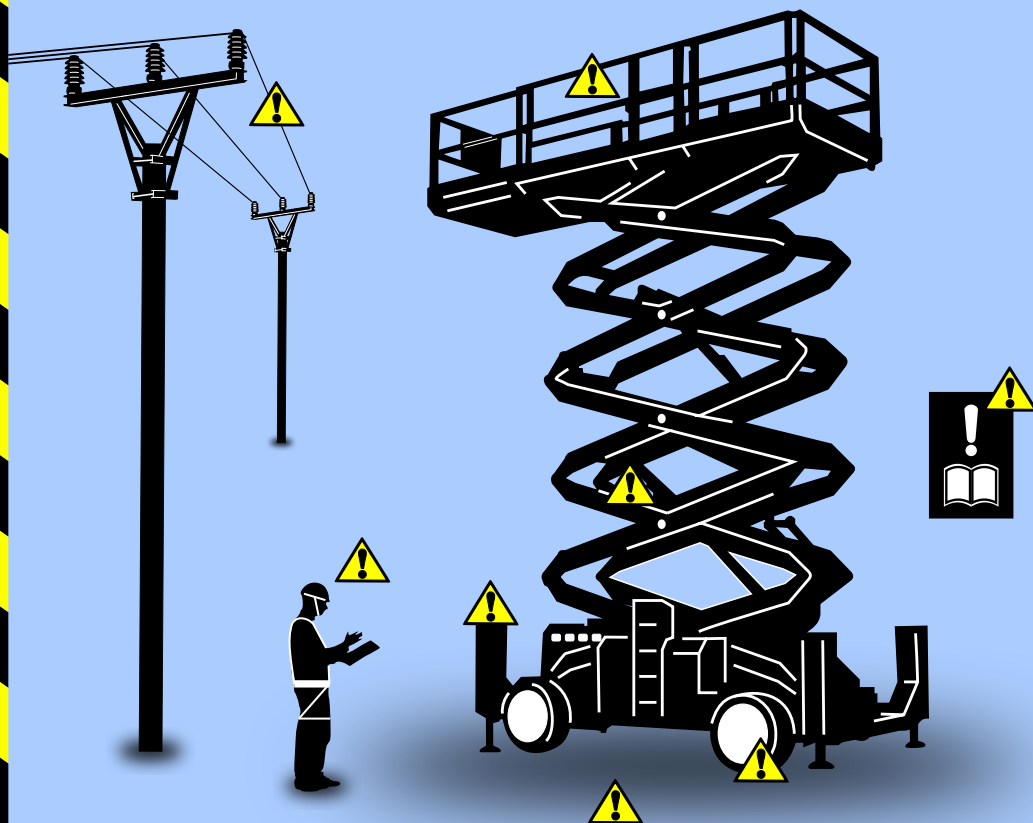


- 1 Obsluhu plošiny může provádět pouze kompetentní osoba.
- 2 Seznamte se návodem výrobce plošiny, pracovním systémem plošiny a ovládáním plošiny.
- 3 Před zahájením obsluhy proveďte vizuální a funkční kontrolu plošiny.
- 4 Používejte pouze nepoškozenou a kompletní plošinu.
- 5 Při obsluze plošiny používejte stanovená OOPP návodem výrobce a zaměstnavatelem.
- 6 Při obsluze plošiny dodržujte návod výrobce a pracovní systém plošiny.
- 7 Pro nástup a výstup z plošiny využívejte pouze schůdky.
- 8 S plošinou provádějte plynulé pohyby.
- 9 Při zjištění nedostatků nebo při nestandardním chování plošiny ihned přerušete obsluhu.
- 10 Provádějte pravidelnou údržbu a udržujte plošinu v čistotě.
- 11 Po ukončení obsluhy odstavte plošinu, aby nepřekážela provozu pracoviště a zajistěte proti zneužití.

### Denní kontrola:


- 1) kontrola pracoviště
- 2) kontrola provozního deníku (závady)
- 3) vizuální prohlídka technického stavu plošiny
- 4) funkční kontrola plošiny
- 5) ohlášení závad
- 6) zápis do provozního deníku

Při zakládání podpěr dbejte na stav a únosnost terénu!!!

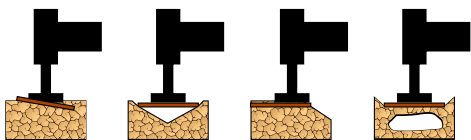


### ROZSAH NAPĚTÍ MIN. VZDÁLENOST


kV	m
<0,7	1
>0,7 - 7	1,2
>7 - 50	3
>50 - 220	4
>220 - 500	5
>500 - 750	10
>750 - 1000	13
>1000 - 1250	16

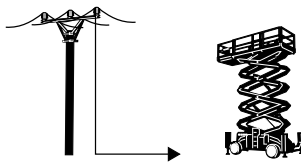


Přerušete provoz za nepříznivých povětrnostních podmínek.

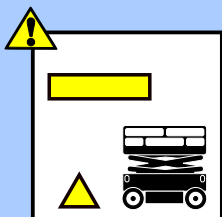


Pozor na překážky při pohybu / zdvihu.

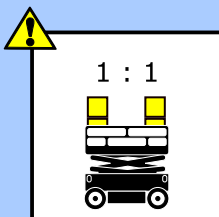


Koš plošiny zatěžujte rovnoměrně.

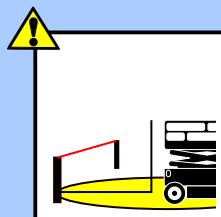

Zajistěte ohrožený prostor.

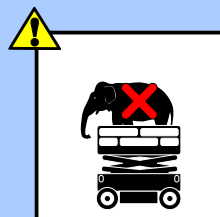

Dodržujte jmenovitou nosnost.

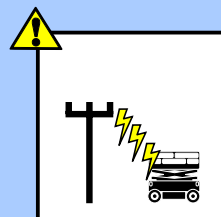

Udržujte plošinu v minimální dosahové vzdálenosti od el. vedení.