


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ELEKTROCENTRÁLA

- 1 Před použitím elektrocentrály se seznámte s návodem a používejte ji v souladu s ním.
- 2 Před použitím elektrocentrály proveďte vizuální kontrolu - poškození, únik kapalin.
- 3 Elektrocentrála musí být uzemněna.
- 4 Elektrocentrála musí být umístěna na rovném a pevném povrchu. Náklon nesmí přesahovat 10°.
- 5 Elektrocentrála musí být umístěna v neuzavřeném suchém prostoru nebo v místnosti s přímým odtahem spalin, např. hadicí.

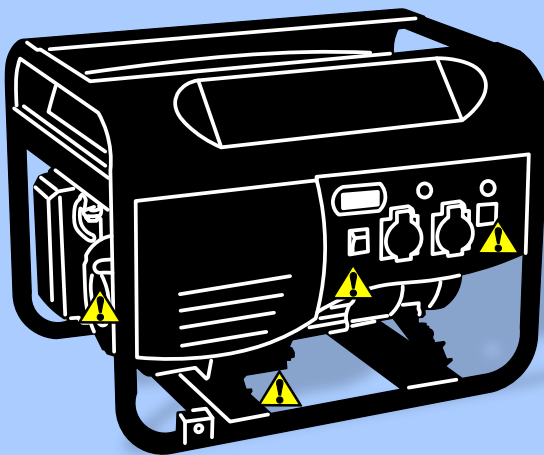

- 6 Pravidelně kontrolujte hladinu oleje a paliva a doplňujte je.
- 7 Dbejte na to, aby se při tankování nerozlilo palivo na motor nebo výfuk.
- 8 V blízkosti elektrocentrály používejte chrániče sluchu, je-li v chodu.
- 9 Elektrocentrála vykazuje kolísavé napětí, které může poškodit výrobky nebo přístroje s jemnou elektronikou. Nepřipojujte televize, počítače apod.
- 10 Provádějte pravidelnou údržbu elektrocentrály.

Odstup elektrocentrály od stěn nebo přístrojů musí být >1m.	Lehce zápalné látky se mohou v blízkosti elektrocentrály vznítit.	Manipulujte s elektrocentrálou pouze suchýma rukama.	Části elektrocentrály vás mohou popálit - motor, části výfuku apod.	Při doplňování paliva nekuřte a nemanipulujte s otevřeným plamenem.	Před doplňováním paliva, vypněte motor.

- Nepoužívejte poškozenou elektrocentrálu, popř. bez ochranných krytů.
- Nepoužívejte elektrocentrálu ve vlhkém prostředí, v dešti nebo při sněžení.
- Nepoužívejte elektrocentrálu v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Nedotýkejte se žádných mechanicky pohyblivých nebo horkých dílů.
- Neotáčejte, nepřevázejte a nepřemisťujte elektrocentrálu během provozu.
- Neprovádějte změny v nastaveních motoru, popř. jiných částí elektrocentrály.
- Nedotýkejte se svíčkových kontaktů při běžícím motoru.
- Při doplňování paliva nebo oleje se nesmí tyto látky rozlít na motor nebo výfuk, úkap ihned odstraňte.