

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

MOBILNÍ KOMPRESOR


1 Obsluhovat kompresor mohou pouze odborně a zdravotně způsobilé osoby.

2 Seznamte se s návodem k obsluze a údržbě a používejte v souladu s ním.

3 Udržujte volný přístup ke kompresoru, štítek nádoby by měl být vždy viditelný.

4 Při obsluze, kontrolách a údržbě používejte OOPP stanovená návodem a zaměstnavatelem.

5 Před použitím pneu náradí se ujistěte, že je kompatibilní (hodnota tlaku).

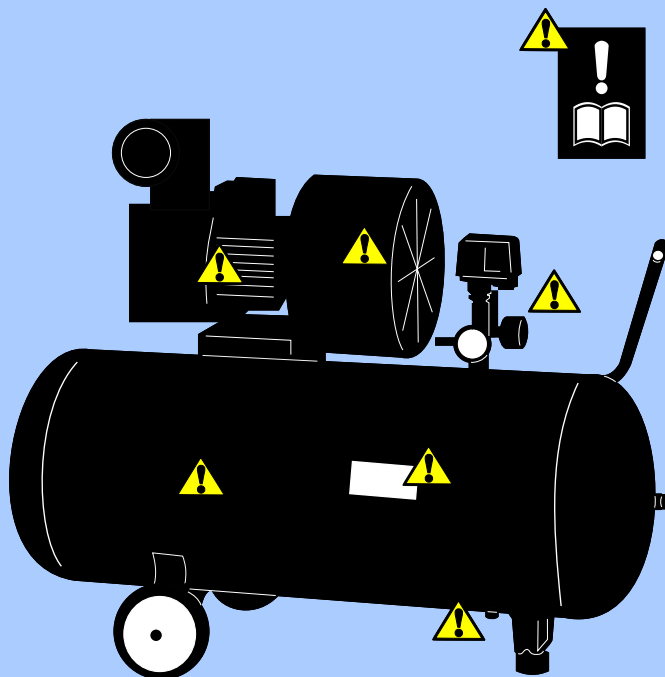


6 Udržujte kompresor čistý, zejména žebrování motoru a větrací otvory.

7 Při ukončení činnosti, vypněte tlakový spínač, vypusťte vzduch a kompresor odpojte.


8 Při neobvyklém chování kompresoru, jej ihned odstavte z provozu.

9 Před přesunem, kontrolami a údržbou kompresor vypněte a vypusťte vzduch.


10 Provádějte pravidelné zápisy do provozního deníku - kontroly, revize, závady.

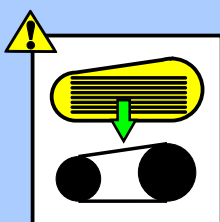


Používejte pouze s ochrannými kryty.

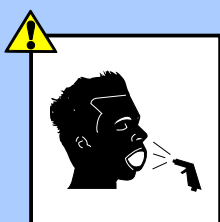


Nepoužívejte tlakový vzduch proti tělu.

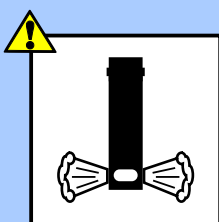


1x za měsíc vyzkoušejte funkci přetlakového ventilu.

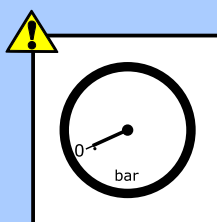


1x za 3 měsíce vynulujte manometr.

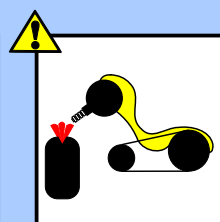

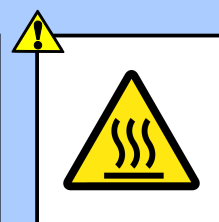

Před použitím zajistěte volné části oděvu, vlasy nebo šperky.




Nedotýkejte se horkých částí.

 Nedotýkejte se pohybujících se částí.

 Nepoužívejte kompresor, je-li poškozený nebo je poškozena jeho část.

 Nepoužívejte kompresor, není-li funkční pojistný ventil nebo manometr.

 Tlakovou nádobu neopravujte, nezasahujte svévolně do elektro částí.

 Přívodní kabel nevytrhávejte ze zástrčky.

 Nepoužívejte v prostředí s rizikem výbuchu.